DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

L'UNIVERSAL CUTTER est un appareil entraîné par une perceuse-visseuse sans fil, conçu pour la coupe des tôles. Il atteint des vitesses de coupe jusqu'à 85 m/min, garantissant un travail rapide et efficace sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE MAX
0 - 85 m / min


POIDS
1.2 kg

EXIGENCES POUR LA PERCEUSE-VISSEUSE

COUPLE RECOMMANDÉ
60 Nm

VITESSE RECOMMANDÉE
VITESSE 1 (LENTE) – 500 tr/min

⚠ N'utilisez pas de visseuse à chocs ni le mode perceuse à percussion avec cet outil

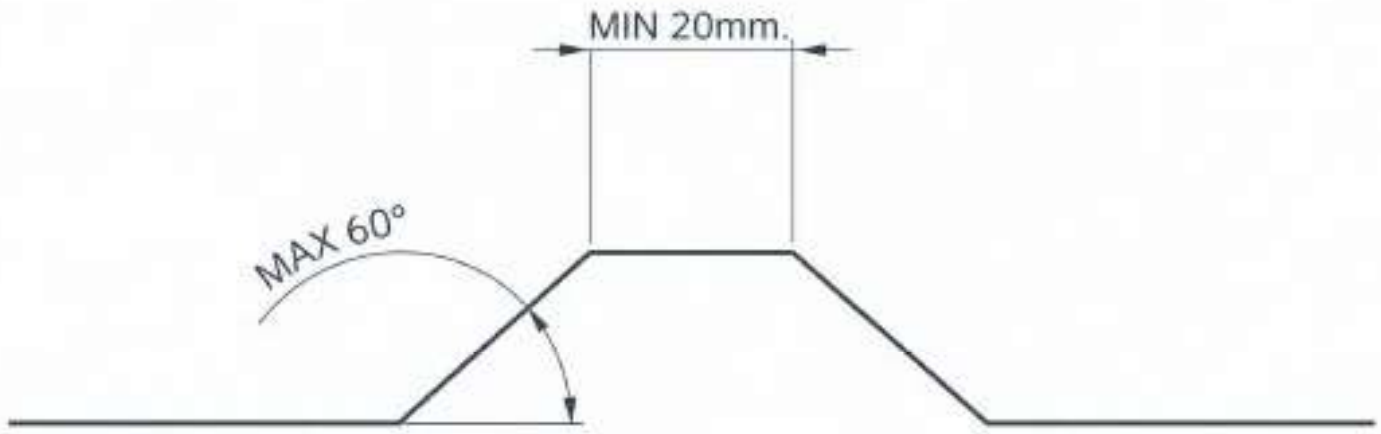


ALUMINIUM, CUIVRE
jusqu'à 1,0 mm

ACIER, ACIER INOXYDABLE, ZINC
jusqu'à 0,8 mm

⚠ Attention : ne coupez pas plus d'une épaisseur à la fois.

MONTAGE SUR LA PERCEUSE-VISSEUSE

1. Fixez la bride de fixation (2) à l'aide de la molette (3) sur l'UNIVERSAL CUTTER (1).
2. Installez la perceuse-visseuse sur l'arbre d'entraînement (1) et serrez fermement. Serrez les molettes (2 et 3).

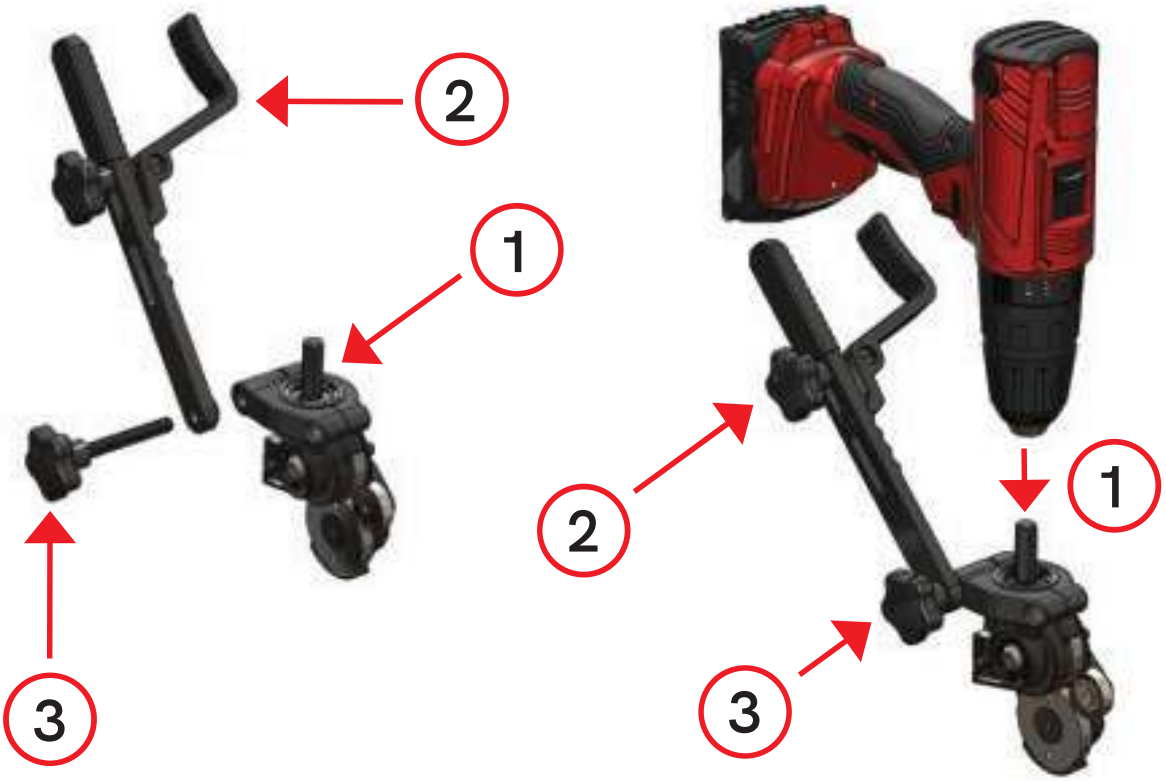


RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA

1. Desserrez la molette (1).
2. Faites pivoter la perceuse-visseuse jusqu'à la position souhaitée (1). Serrez la molette (2).



RÉGLAGE DES DISQUES DE COUPE

Si le disque de coupe inférieur ne tourne pas alors que le disque de coupe supérieur est entraîné, la position du disque inférieur doit être réglée.

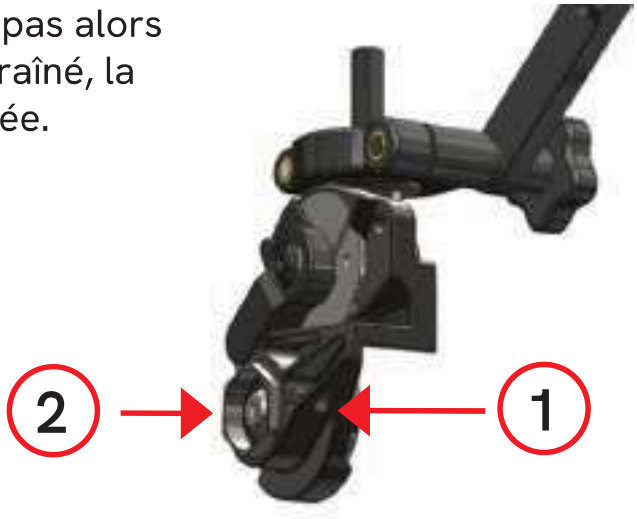

1. Desserrez la vis (1) avec une clé hexagonale de 3 mm. Réglez la position de la coquille de roulement (2) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé jusqu'à ce que les disques de coupe soient légèrement pressés l'un contre l'autre. Serrez la vis (1).

OPÉRATION DE COUPE

Déterminez quelle face de la feuille constituera la pièce finie. Le matériau situé du côté gauche de l'UNIVERSAL CUTTER sera moins déformé après la coupe. Nous recommandons d'utiliser le côté gauche comme pièce finie.



Pour commencer la coupe, insérez la tôle sous le palier de sécurité (1).



Si l'UNIVERSAL CUTTER s'arrête à mi-parcours contre une face d'un profil de tôle trapézoïdale et ne parvient pas à couper, inclinez le UniCutter (1) pour épouser la forme du profil de la tôle.





REMPLACEMENT DES DISQUES

1. Préparation : Une fois la perceuse sans fil fixée à l' UNIVERSAL CUTTER **(BATTERIE RETIRÉE),** dévissez la vis d'assemblage supérieure (1) avec une clé hexagonale de 5 mm et mettez-la de




2. Desserrez la vis (1) avec une clé hexagonale de 3 mm. Desserrez la coquille de palier (2) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé jusqu'à ce que les disques de coupe ne soient en contact les uns avec les autres



3. Tout en maintenant la vis du roulement (1) avec une clé hexagonale de 5 mm, dévissez le boulon du disque de coupe (2) avec une clé hexagonale de 5 mm et mettez-le de côté.




4. Dévissez la coquille de roulement (1) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé. Retirez les disques de coupe (2 et 3).

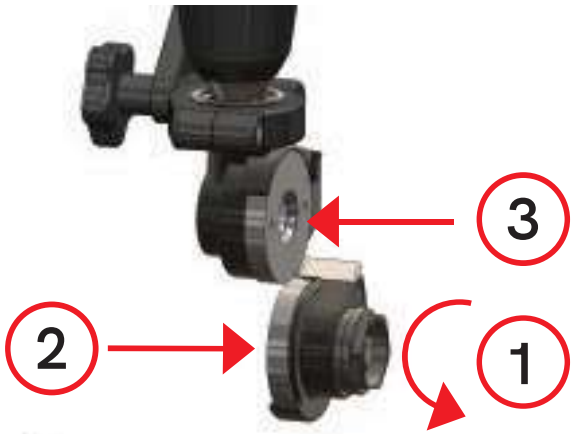


5. Installez le nouveau disque de coupe supérieur denté (1). Vissez légèrement la coquille de roulement (2) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé. Installez le nouveau disque inférieur à surface lisse (3).



6. Assurez-vous que les disques sont correctement alignés avec la surface de base (1).

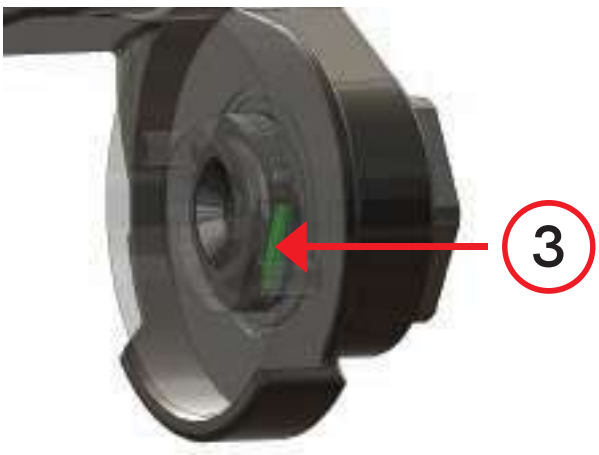

7. La perceuse-visseuse étant montée sur l'UNIVERSAL CUTTER **(BATTERIE RETIRÉE),** vissez l'ensemble du galet supérieur (1) et serrez avec une clé hexagonale de 5 mm. Mettez en place la branche du ressort de sécurité du roulement (2).

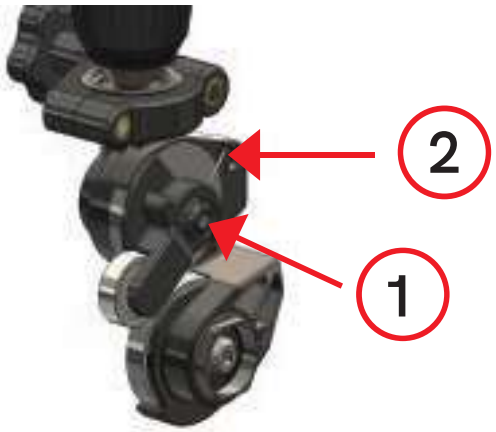

8. Vissez la coquille de roulement (1) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé jusqu'à sentir une légère résistance.



9. Tout en maintenant la vis de roulement (1) avec une clé hexagonale de 5 mm, vissez et serrez le boulon du disque de coupe (2) avec une clé hexagonale de 5 mm.



10. Serrez la coquille de roulement (2) avec une douille hexagonale de 27 mm ou une clé jusqu'à ce que les disques de coupe soient légèrement pressés l'un contre l'autre. Serrez la vis (1).




RANGEMENT

Assurez-vous que tous les composants soient correctement placés dans la mallette pour éviter tout dommage

Une mallette de qualité militaire dotée d'une mousse de protection spécialement conçue protège l'outil des conditions difficiles.

› Nettoyez l'outil avant de le ranger dans la mallette. Assurez-vous qu'il soit sec.

› Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'outil.

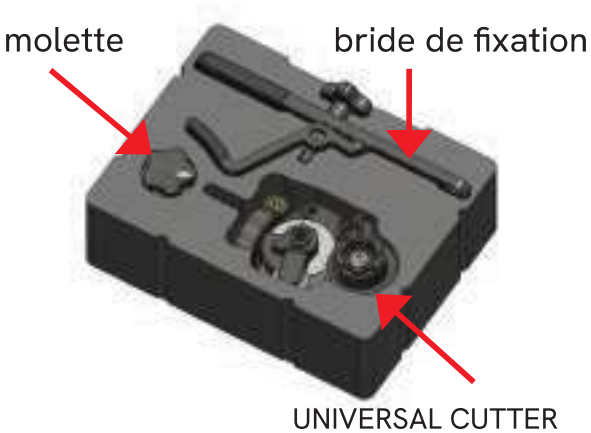

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▪ Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser **l'UNIVERSAL CUTTER** et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
▪ L'outil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié et autorisé ayant lu et compris ces instructions, en particulier la section relative à la sécurité.
▪ Restez vigilant et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation de l'outil. Ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
▪ Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de leur portée.
▪ Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage.
▪ Assurez-vous que **l'UNIVERSAL CUTTER** est correctement assemblé avant utilisation.
▪ Avant tout réglage ou toute autre opération, retirez la batterie de la perceuse-visseuse.
▪ Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements et les outils à distance de sécurité pendant l'utilisation. Ne les placez jamais entre les disques de coupe.
▪ Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces en mouvement.
▪ Ne vous penchez pas trop. Gardez une position stable et un bon équilibre à tout moment.
▪ Lorsque vous travaillez sur un toit, utilisez toujours une ligne de vie et respectez toutes les réglementations de sécurité applicables.
▪ L'**UNIVERSAL CUTTER** est un outil à grande vitesse. Utilisez-le toujours avec prudence.
▪ Débranchez toujours la batterie de la perceuse-visseuse avant de nettoyer l'outil ou de remplacer les disques de coupe.
▪ Après utilisation, assurez-vous que l'outil est propre et sec. Retirez tout sable ou poussière des disques de coupe.
▪ N'exposez pas **l'UNIVERSAL CUTTER** à des températures extrêmes. L'utilisation par températures négatives n'est pas recommandée.
▪ Rangez le UniCutter et ses accessoires dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET

CONSIGNES D'UTILISATION

▪ Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes.
▪ Portez des vêtements de travail appropriés. Attachez les cheveux longs et portez des gants de protection.
▪ Avant de commencer le travail, inspectez **l'UNIVERSAL CUTTER** pour déceler tout dommage ou défaut visible. N'utilisez pas l'outil si un problème est constaté.
▪ Vérifiez toutes les vis et resserrez-les si nécessaire.

PRÉVENTION DES PANNES

▪ Si **l'UNIVERSAL CUTTER** ne fonctionne pas, vérifiez que la batterie de la perceuse est complètement chargée.
▪ Si les disques de coupe ne coupent pas correctement, assurez-vous que le matériau est propre et exempt de sable, de poussière et de débris.
▪ Si les pièces commencent à rouiller, c'est que l'outil n'a pas été correctement nettoyé après utilisation.
▪ Si l'outil s'arrête pendant l'utilisation, ne le forcez pas. Vérifiez que l'application est adaptée et que la perceuse-visseuse fournit un couple suffisant.

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET RANGEMENT

- Débranchez toujours la batterie de la perceuse-visseuse avant de nettoyer l'outil.
- Nettoyez l'outil après chaque utilisation.
- Éliminez toute humidité, poussière et sable de **l'UNIVERSAL CUTTER.**
- Maintenez les engrenages et toutes les pièces mobiles propres et exempts de poussière, de sable et d'humidité.
- Vérifiez régulièrement toutes les vis et resserrez-les si nécessaire.
- Ne rangez jamais un **UNIVERSAL CUTTER** mouillé ou humide dans la mallette.

GARANTIE

Toutes les pièces de **l'UNIVERSAL CUTTER** sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et sont exemptes de défauts de fabrication.

Une garantie limitée de 1 an est accordée à compter de la date de facturation et s'applique uniquement à l'acheteur initial.

En cas de défaut, veuillez contacter le vendeur et fournir une preuve d'achat. L'outil doit être retourné pour réparation en tant qu'unité complète.

La garantie ne s'applique pas si :

- l'outil a été réparé par du personnel non autorisé ;
- l'outil est endommagé mécaniquement, a été fait tomber ou utilisé de manière abusive ;
- des méthodes de travail incorrectes ou des accessoires inadaptés ont été utilisés ;
- l'outil est utilisé à des fins non prévues ;
- l'outil est utilisé après qu'un défaut a été identifié ;
- l'outil est utilisé par du personnel non qualifié ;
- l'outil n'a pas été correctement entretenu ;
- l'outil a été modifié de quelque manière que ce soit.

L'UNIVERSAL CUTTER contient des pièces mobiles et des pièces d'usure. L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de fabrication et n'est pas couverte par la garantie.

Les pièces d'usure comprennent, sans s'y limiter : le boîtier de l'outil, les disques de coupe, l'entraînement par engrenage, les paliers et autres composants mobiles.