CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE MAX.
25 m / min

POIDS
2.4 kg

ÉPAISSEUR MAX. DE COUPE
ZINC, ALUMINIUM, CUIVRE : 0,8 mm
ACIER : 0,7 mm
ACIER INOXYDABLE : 0,5 mm


EXIGENCES POUR LA PERCEUSE-VISSEUSE

COUPLE RECOMMANDÉ
60 Nm (531 in-lb)
500 tr/min (1re vitesse)

COUPLE MAX.
150 Nm (1328 in-lb)
500 tr/min (1re vitesse)

⚠ N'utilisez pas de visseuse à chocs ni le mode percussion avec cet outil.


MONTAGE

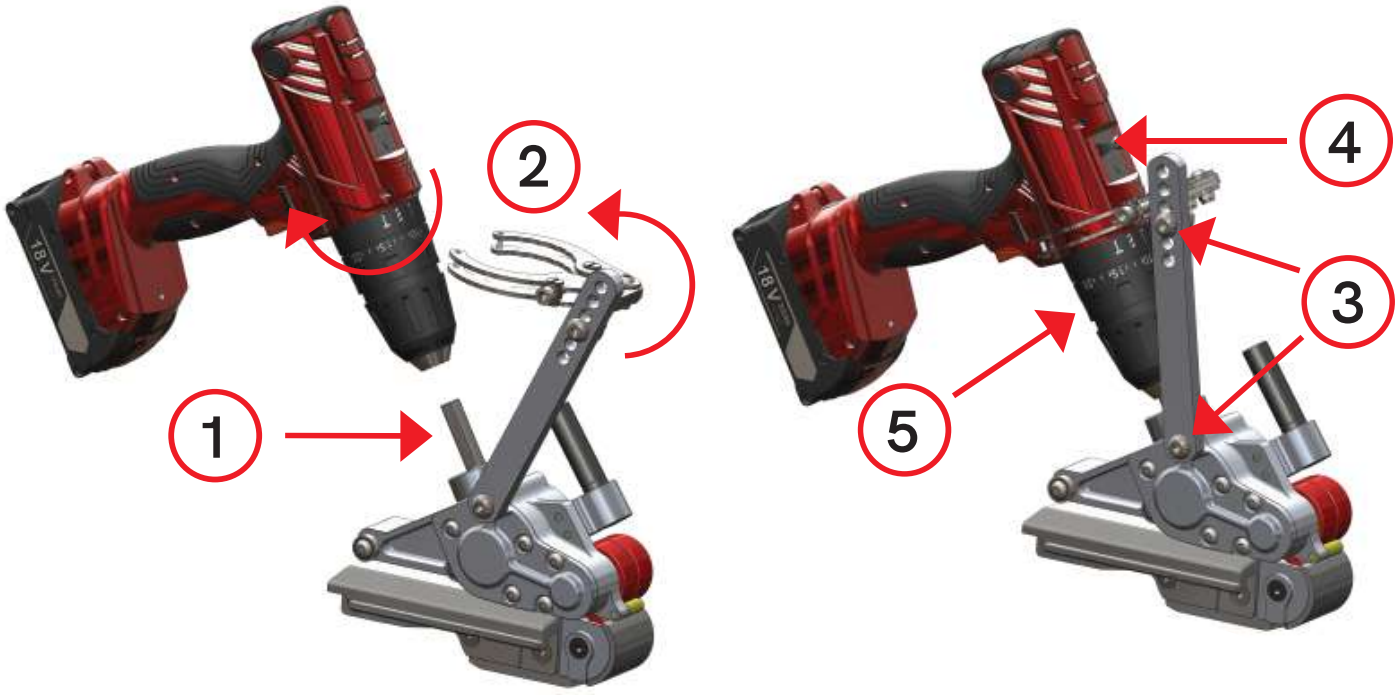


1. Introduisez l'arbre d'entraînement dans le mandrin de la perceuse-visseuse et serrez fermement le mandrin.
2. Positionnez le collier de fixation sur la perceuse-visseuse.
3. Serrez à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.
4. Réglez la perceuse-visseuse sur la 1re vitesse.
5. Réglez la perceuse-visseuse en mode perçage. ⚠ (Pas de mode percussion !)


COUPE LIBRE

La distance de coupe minimale par rapport à un joint debout est de 70 mm du côté proche et de 300 mm du côté opposé.

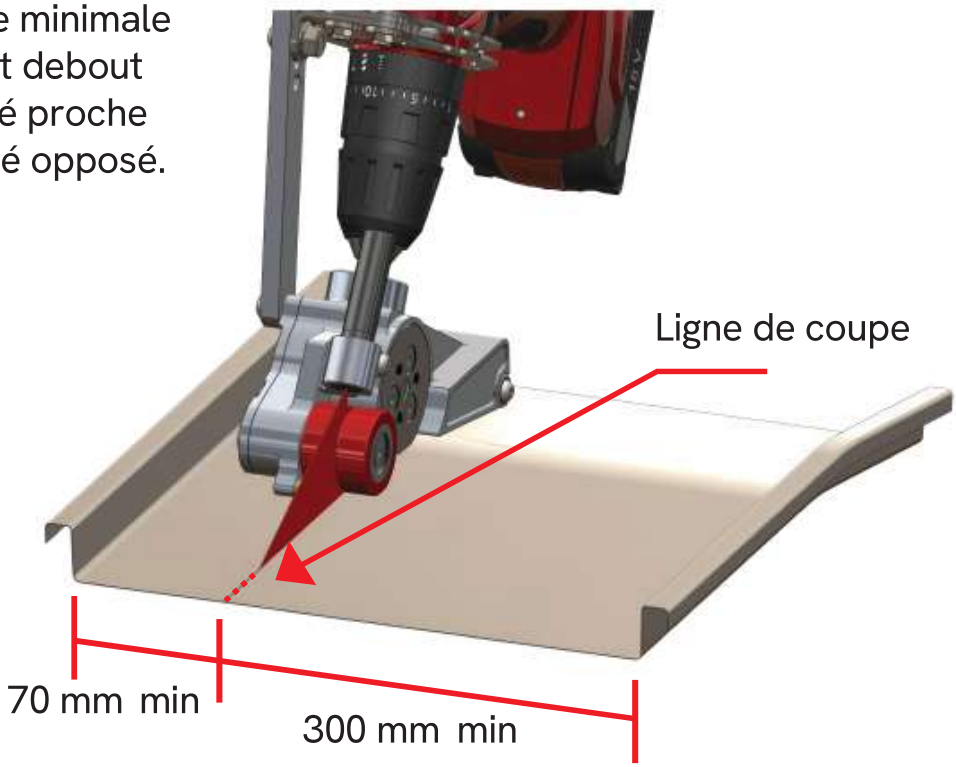

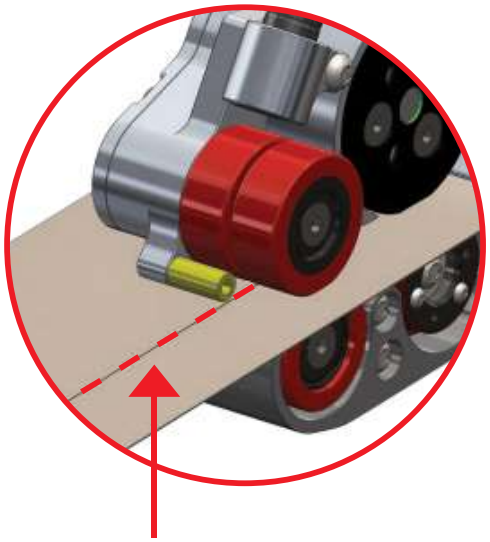

Ligne de coupe

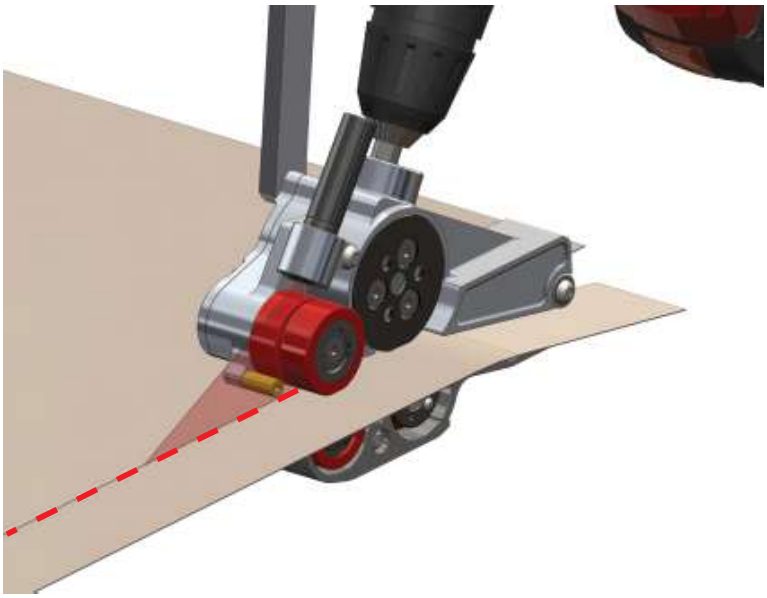

1. Coupez en utilisant le repère jaune/doré comme référence zéro. Remarque : les roues avant entraînent le matériau et assurent la stabilité de la coupe


2. Coupez à l'aide du laser de marquage. Le laser s'allume en appuyant sur le bouton situé sur le dessus. Le laser s'éteint automatiquement pour économiser la pile. Pour le rallumer, appuyez deux fois sur le bouton.

Attention : ne dirigez pas le laser vers les yeux !



KIT RAIL (VENDU SÉPARÉMENT) - SKU 0310




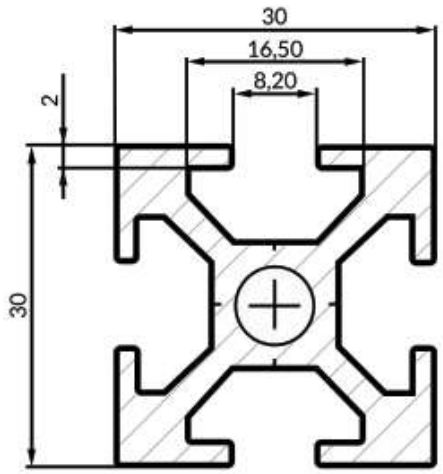


Dimensions du profilé en aluminium

MONTAGE DU RAIL

Placez le serre-joint au niveau de la surface de la table

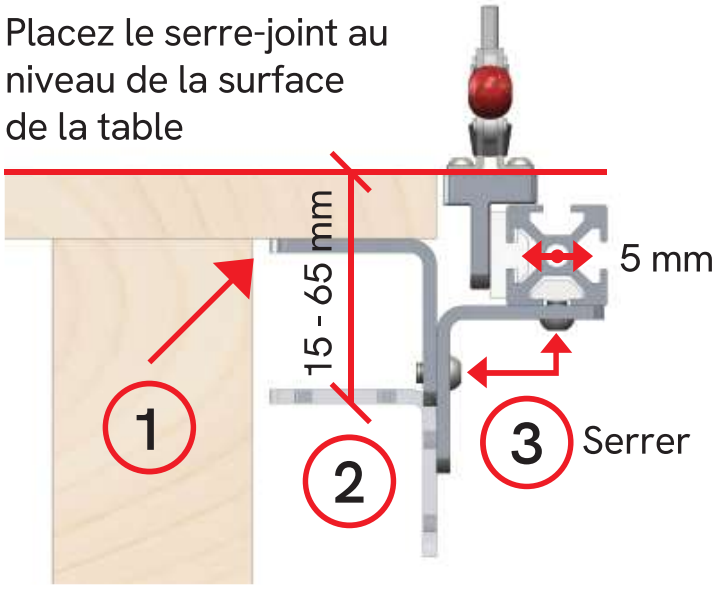

UTILISATION

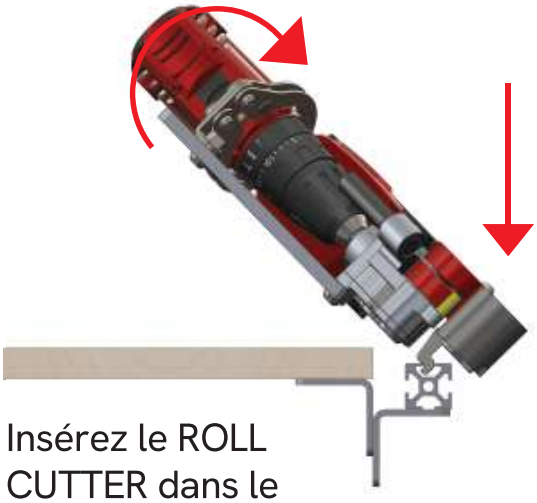

Insérez le ROLL CUTTER dans le profilé en aluminium standard

1. Fixez le support à la table.
2. Réglez la hauteur du profilé en aluminium au niveau de la table.
3. Ajustez le profilé le long de la table.



Redressez le ROLL CUTTER

⚠ Ne coupez pas plus d'une épaisseur. Ne forcez pas le ROLL CUTTER lorsqu'il est bloqué.

Vous pouvez ajouter un kit rail, fixé au poste de travail, pour une coupe encore plus facile et plus droite.



KIT RAIL ROLL CUTTER
(vendu séparément)

SKU: 0310

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▪ Toute personne chargée de la mise en service, de l'utilisation, de l'entretien ou de la réparation de la machine doit avoir lu et compris la notice d'utilisation, en particulier le chapitre relatif à la sécurité.
▪ Avant de préparer l'outil, retirez toujours la batterie de la perceuse-visseuse !
▪ Lors de toute opération non liée à la coupe, la batterie doit être retirée de la perceuse-visseuse !
▪ Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le ROLL CUTTER et conservez-les pour référence ultérieure.
▪ Lorsque vous travaillez avec le ROLL CUTTER sur un toit, utilisez toujours un harnais antichute avec ligne de vie et respectez toutes les règles de sécurité.
▪ Avant la première utilisation du ROLL CUTTER, retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage.
▪ Assurez-vous toujours que le ROLL CUTTER est correctement assemblé avant utilisation.
▪ Assurez-vous toujours que la batterie est retirée de la perceuse-visseuse avant de nettoyer l'outil ou de remplacer des pièces.
▪ Pendant le travail, tenez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements et les autres outils à distance de sécurité. Ne placez jamais vos mains, vos doigts ou des outils entre les rouleaux.
▪ Restez vigilant. Regardez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner des blessures graves.
▪ Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.
▪ Après avoir utilisé le ROLL CUTTER, assurez-vous que l'outil est sec avant de le ranger dans la valise. Si du sable ou de la poussière s'accumule autour des rouleaux, nettoyez-les.
▪ N'exposez pas le ROLL CUTTER à des températures extrêmes ; l'utilisation par temps froid (au-dessous de 0 °C) est déconseillée. N'exposez pas le ROLL CUTTER à la pluie et ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.
▪ Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants n'aient pas accès au ROLL CUTTER.
▪ Lorsque le ROLL CUTTER et ses accessoires ne sont pas utilisés, rangez-les dans un endroit sûr.
▪ Portez toujours des lunettes de protection.
▪ Portez toujours des gants de protection pendant l'utilisation et l'entretien.
▪ Il est strictement interdit d'installer, de démonter, de remplacer ou de modifier des composants, pièces et équipements non prévus dans cette notice sans l'accord écrit du fabricant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET GARANTIE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

▪ Le ROLL CUTTER ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées et autorisées connaissant les règles nationales de prévention des accidents.
▪ Retirez soigneusement l'emballage et toutes les étiquettes promotionnelles avant la première utilisation du ROLL CUTTER.
▪ Portez des vêtements de travail adaptés. Les cheveux longs doivent être protégés par un filet. Mettez des gants de protection.
▪ Avant de commencer le travail, l'opérateur doit vérifier que le ROLL CUTTER ne présente pas de dommages ou de défauts visibles de l'extérieur et doit signaler et corriger toute modification — y compris du comportement en fonctionnement — affectant la sécurité.
▪ Contrôlez visuellement toutes les vis et resserrez-les si nécessaire.

PRÉVENTION DES PANNES

▪ Si le ROLL CUTTER ne fonctionne pas : vérifiez que la batterie de la perceuse est chargée.
▪ Si les rouleaux commencent à rouiller, c'est que l'outil n'a pas été correctement nettoyé après utilisation.
▪ Ne forcez pas le ROLL CUTTER lorsqu'il s'arrête en cours de coupe. Reculez-le avec précaution et recherchez la cause : matériau trop épais, trop dur, trop d'épaisseurs, ou l'outil a entamé un joint debout latéral. Avec une perceuse puissante, le ROLL CUTTER peut être endommagé ; avec une perceuse moins puissante, c'est la perceuse qui peut l'être.

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE

▪ Assurez-vous toujours que la batterie est retirée de la perceuse-visseuse avant de nettoyer l'outil !
▪ Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
▪ Éliminez l'humidité, la poussière et le sable du ROLL CUTTER.
▪ Maintenez les pièces rotatives exemptes de poussière, de sable et d'humidité.
▪ Contrôlez régulièrement toutes les vis.
▪ Il est strictement interdit de placer et de conserver un ROLL CUTTER mouillé ou humide dans la valise.